

B. R. DEUTSCHLAND
Landis & Gyr GmbH
D-6 FRANKFURT/M-NO 14
Friesstraße 20-24
Telefon 0611 - 4 00 21; FS 417 164

OSTERREICH
Landis & Gyr Ges. m. b. H.
A-1010 WIEN
Franz-Josefs-Kai 47, Tel. 0222 - 63 95 27
FS 07 4588

GREAT BRITAIN
Landis & Gyr Ltd.
Victoria Road, North Acton
LONDON W 3, Phone 01 - 992 53 11

NETHERLAND
N.V. Ingenieursbureau Ir. P. J. Plaisier
Javastraat 3, Postbus 1802
'S - GRAVENHAGE
Telefonen 070 - 63 49 40

BELGIQUE - BELGIË
Landis & Gyr N. V. - S. A.
8, Av. du Dirigeable
Luchtschipaan 8
B-1170 BRUXELLES - BRUSSEL
Téléphones - Telefonen 02 - 73 41 50

FRANCE
Landis & Gyr S.à.r.l.
153, rue de Rome
F-75 PARIS (17), Téléphones 227 91 32

ESPAÑA
Sanchez - Ramos y Simonetta
Avda. José Antonio 27, Apartado 1033
MADRID 13, Tel. 221.46.45 (3 líneas)

ITALIA
Landis & Gyr Società per Azioni
Via M. Bandello 6
I-20123 MILANO, Telefono 469 704 1

Treppenlichtautomat G 3

Der Treppenlichtautomat G3 wurde nach den modernsten Grundsätzen fabriziert und vor dem Verlassen der Fabrik einer eingehenden Kontrolle unterzogen. Er sollte sich somit in einwandfreiem Zustand befinden. Wenn Sie nun beim Montieren die folgenden Vorschriften beachten, so wird dieser Apparat seinen Dienst jahrelang störungsfrei erfüllen.

Der Treppenlichtautomat G3 ist lotrecht zu montieren, wobei Abweichungen bis 2° zulässig sind. Die Befestigung erfolgt nach Abnahme des Gehäusedeckels mit 2 Schrauben M4, ① und ②.


Das Pendelgewicht ③ wird im Werk auf 3 Minuten eingestellt. Wünschen Sie eine andere Laufzeit, so muß das Pendelgewicht sorgfältig auf die im Pendelschutz eingeprägte entsprechende Markierung ④ verschoben werden. Danach muß der Pendelschutzlappen ⑤, welcher nur als Schutz-

vorrichtung während des Transportes dient, ganz nach unten gebogen werden.

Durch Anheben des Spulenkerns ④ wird das Laufwerk in Gang gesetzt, wobei das nach beiden Seiten gleichmäßige, freie Schwingen des Pendels zu kontrollieren ist. Beim Aufsetzen des Deckels nach dem elektrischen Anschließen muß beim Typ G3H und G3H3 der Handschalter auf Stellung „Halbmond“ stehen.

Bei den Typen mit Handschalter haben die auf dem Deckel markierten Symbole folgende Bedeutung:

- „Lampe“
= Dauerbeleuchtung
- „Halbmond“
= Kurzbeleuchtung
- „Sonne“
= Apparat gesperrt

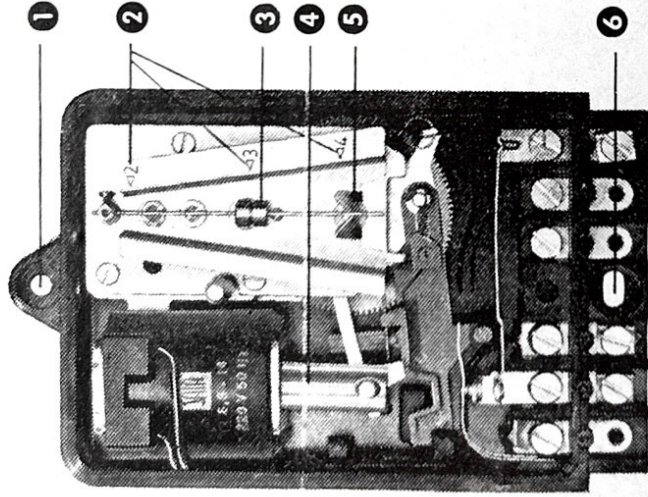

LANDIS & GYR